


Programovanie vášho nového ovládača E80/TX54R/2

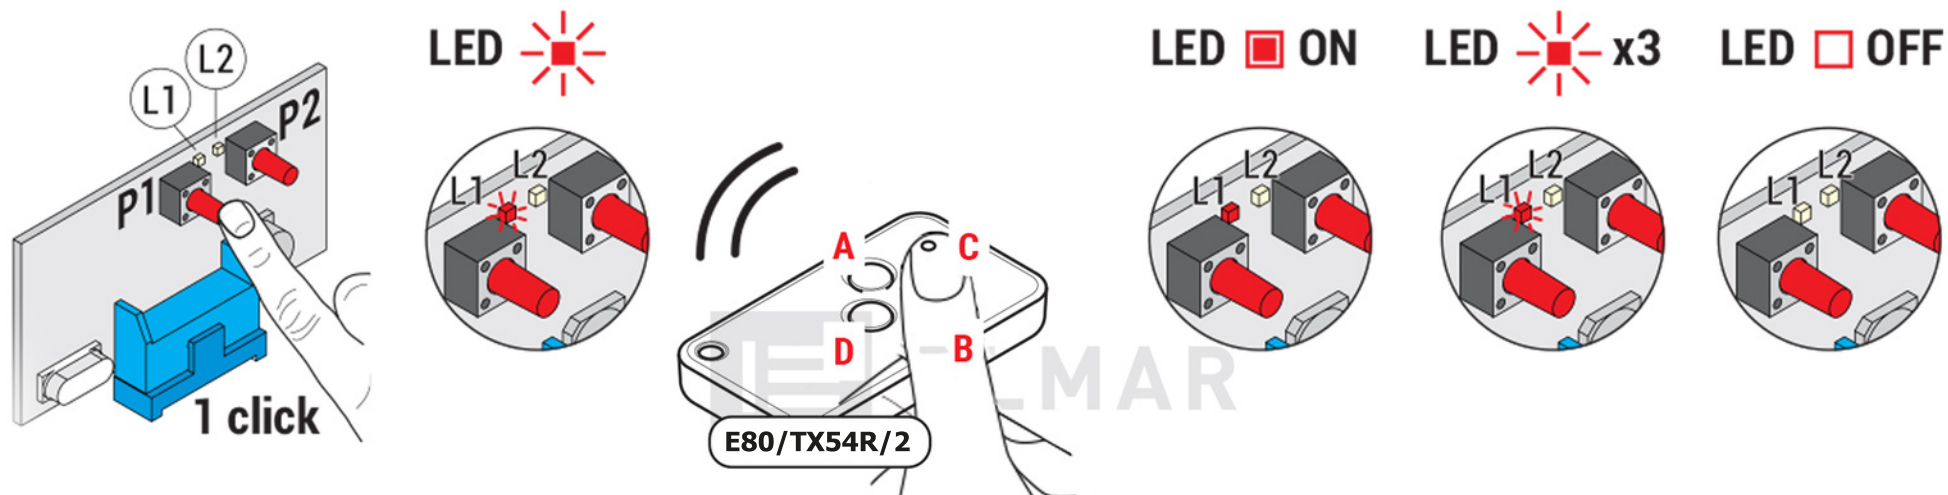

krok 1 - otvorte kryt s riadiacou jednotkou

krok 2 - 1x stlačte tlačidlo P1 (led dióda L1 začne blikať), máte 10s na stlačenie ľubovoľného tlačidla A, B, C alebo D

krok 3 - led dióda L1 zabliká 3x, následne zhasne, ak ste postupovali správne, diaľkový ovládač bude naprogramovaný