

Uvedení do provozu ovladače Sommer Runner

Sled impulsů pohybu vrat

Vysílací kanál 1: OTEVŘENO – STOP – ZAVŘENO – STOP – OTEVŘENO – STOP – OTEVŘENO ...

Vysílací kanál 2: Částečné otevření

Vysílací kanál 3: OTEVŘENO – STOP – OTEVŘENO – STOP – OTEVŘENO...

Vysílací kanál 4: ZAVŘENO – STOP – ZAVŘENO – STOP – ZAVŘENO ...



UPOZORNĚNÍ!

Před prvním naprogramováním ručního ovladače vymažte paměť vysokofrekvenčního přijímače.

Vymazání paměti dálkového přijímače

1. Stiskněte tlačítko programování (1) a držte je stlačené.
→ Po 5 sekundách začne blikat některá LED dioda – po dalších 10 sekundách se rozsvítí některá LED dioda.
→ Po celkem 25 sekundách svítí všechny LED diody.
2. Uvolněte tlačítko programování (1).
→ Proces vymazání je ukončen.

Vymazání kanálu z vysokofrekvenčního přijímače

1. Stiskněte tlačítko programování (1) a držte je stlačené.
 - 1× pro kanál 1, LED dioda (2.1) svítí.
 - 2× pro kanál 2, LED dioda (2.2) svítí.
 - 3× pro kanál 3, LED dioda (2.3) svítí.
 - 4× pro kanál 4, LED dioda (2.4) svítí.
→ Po 5 sekundách LED dioda bliká.
→ Po dalších 10 sekundách LED dioda svítí.
2. Uvolněte tlačítko programování (1).
→ Proces mazání je ukončen.

Naprogramování ručního ovladače




POZOR!

Rádiové dálkové ovládání smí být použito pouze tehdy, pokud lze sledovat pohyb vrat a pokud se v prostoru pohybu nenacházejí žádné osoby nebo předměty.



UPOZORNĚNÍ!

Před prvním naprogramováním ručního ovladače vymažte paměť vysokofrekvenčního přijímače.

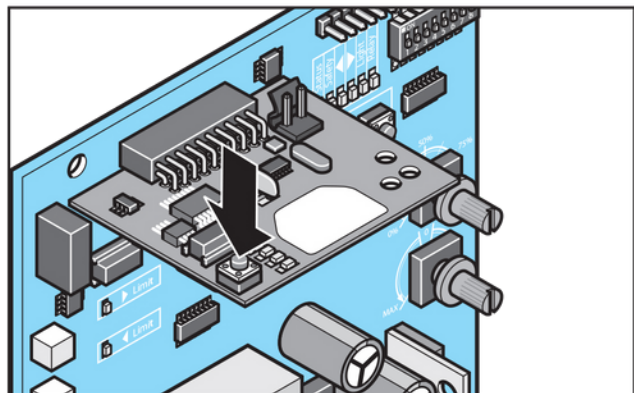

1. Stiskněte tlačítko programování.

- 1× pro kanál 1, LED dioda (2.1) svítí.
- 2× pro kanál 2, LED dioda (2.2) svítí.
- 3× pro kanál 3, LED dioda (2.3) svítí.
- 4× pro kanál 4, LED dioda (2.4) svítí.
- → Pokud není do 10 sekund vyslán žádný kód, přepne se vysokofrekvenční přijímač do běžného provozu.

2. Držte požadované tlačítko ručního ovladače tak dlouho stisknuté, dokud LED dioda (2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4) nezhasne – podle toho, který kanál byl zvolen.
 - LED dioda zhasne – programování je ukončeno.
 - Ruční ovladač přenesl rádiový kód do vysokofrekvenčního přijímače.
3. Pokud chcete naprogramovat další ruční ovladače, opakujte výše uvedené kroky. Pro každý dálkový ovladač je k dispozici max. 112 paměťových míst.

Přerušování programovacího režimu:

Stiskněte tlačítko programování (1) tolikrát, až již žádná LED dioda nesvítí nebo po dobu 10 sekund neodešlete žádný příkaz.

Vymazání ručního dálkového ovladače z vysokofrekvenčního přijímače

Pokud má být ruční dálkový ovladač z vysokofrekvenčního přijímače vymazán, musí se z bezpečnostních důvodů vymazat každé tlačítko i každá tlačítková kombinace dálkového ovladače!

1. Stiskněte tlačítko programování (1) a držte je 5s stisknuté.
 - Některá z LED diod bliká.
2. Uvolněte tlačítko programování (1).
 - Vysokofrekvenční přijímač je v režimu mazání.
3. Stiskněte na ručním dálkovém ovladači tlačítko, jehož kód má být v přijímači vymazán.
 - LED dioda zhasne. Proces mazání je ukončen.
4. Proces opakujte pro všechna tlačítka a tlačítkové kombinace.